仮面ライダーウィザード

魔電プレス DXドラゴタイマー

DX DRAGO TIMER

の遊び方

©2012 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

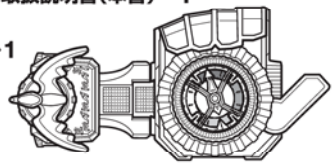

仮面ライダーウィザードの玩具情報はWebサイトをチェック!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダーウィザード 検索

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/wizard/

携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り 2013年8月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

http://mobile-b.jp/boys/m/

商品コード 773630

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ドラゴン胸像(LED)の光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。
- ドラゴタイマーを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をおやめください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- +ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉

- セットされている電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ドラゴタイマー本体は、市販のICカード等と重ねて保管や使用をしないでください。誤作動などの原因となります。
- 緩衝材の素材にはポリウレタンを使用しております。素材の特徴により表面が劣化したり、他素材に色が移る場合があります。予めご了承ください。
- タイマーを無理に手で回したり、逆回転させると、破損する恐れがあります。

初めて遊ぶときは…

本体裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

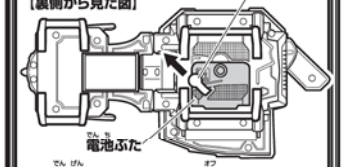

※電源スイッチが ×(OFF) になっていることを確認してください。

電源の入れ方

電源スイッチを ○(ON) にします。

➡起動音として、「ドラゴタイム!」のセリフと、ドラゴン咆哮音が鳴り、ドラゴン胸像が赤色に光ります。

【横から見た図】

遊び終わった後は必ず電源スイッチを ×(OFF) にしてください。

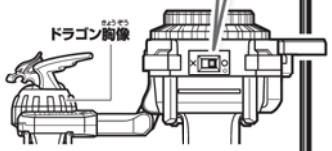

ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが ×(OFF) になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを外します。

①-1 裏側の電池ぶたのネジを ⊕ または ⊖ ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を ⊕⊖ に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを ①-1 と逆方向に回して閉じます。

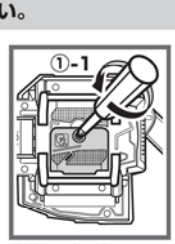

【裏側から見た図】

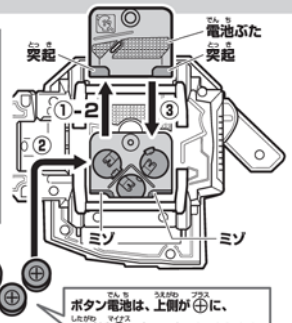

ボタン電池は、上側が ⊕ に、下側が ⊖ になるようにセットします。

ドラゴタイマーの装着のしかた

1 ベルト(太・細)の取り付け

ベルト通し(太用・細用)にベルト(太・細)をそれぞれ通します。

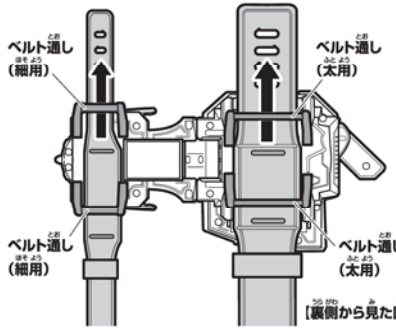

【裏側から見た図】

図のように本体のベルト通しの間にベルトガイドが合うように通してください。

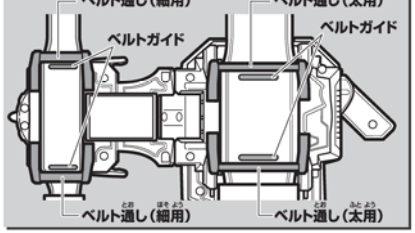

2 本体を装着する

①ベルト(太)・(細)の裏側の上に、右腕を置きます。

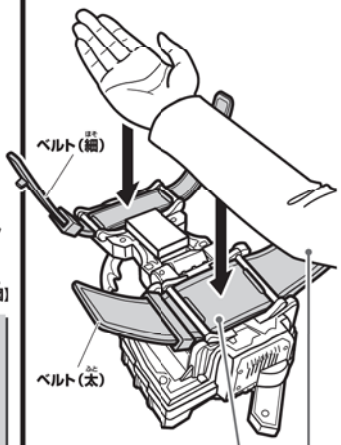

肘側がベルト(太)です。

②ベルトの突起がある方が内側になるよう右手と右腕に巻き付け、突起と穴をはめ合わせて止めます。

きつく巻きすぎないよう注意してください。

③ベルト止めをベルトが重なっている部分まで移動させます。

装着完了!!

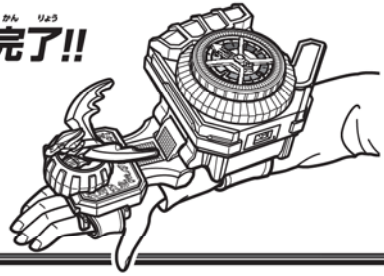

各部名称

ドラゴタイマー

タイマーの各ゾーンの位置

別売り商品との連動

仮面ライダーウィザード DXウィザーソードガン
DX WIZARSWORDGUN

別売り / 好評発売中

ウィザーソードガンを
シェイクハンズ
握手して
スキャン!!

DATA CARDASS データカードス 仮面ライダーバトル ガンバライド

好評稼働中!
1人プレイ 100円(税込)
2人プレイ 200円(税込)

※画像は開発中のものです。
※100円につき、1枚必ずカードがもらえます。

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
©BANDAI 2008-2012

必殺技遊び

1 ドラゴタイマーをセット、スタートする

①タイマーを矢印の方向にカチッとするまで巻き上げます。

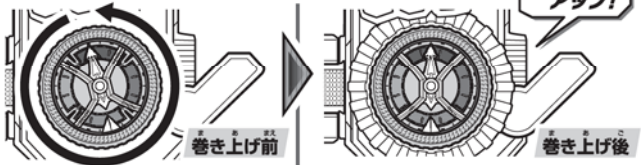

※カチカチとタイマーを巻き上げる音がします。

! 巻き上げの途中で手を離すと元に戻りますので、カチッとするまでしっかりと巻き上げてください。

タイマーをカチッとするまで巻き上げると…
➡「セットアップ!」のセリフの後、スタート待機音が鳴り、ドラゴン胸像が7色に光ります。

②親指レバーを押します。
➡「スタート!」のセリフの後、タイマー回転音が鳴り始め、ドラゴン胸像が発光します。タイマーが矢印の方向に回転を始めます。

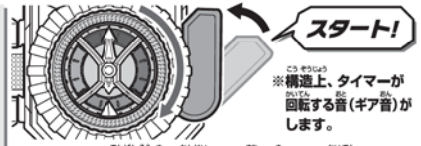

※構造上、タイマーが回転する音(ギア音)がします。
※タイマーは電源操作に関係なく、回り切るまで回転します。
※タイマーは動作中に多少引っかかる場合や、回転速度にばらつきがあります。ご了承ください。

2 タイマーの位置に合わせて、親指レバーを押す

! 親指レバーを押すタイミング

各ゾーンに入ると、各ゾーンへの突入音が鳴り、ドラゴン胸像の発光色が変わります。各ゾーンの色で発光している間に、親指レバーを押してください。

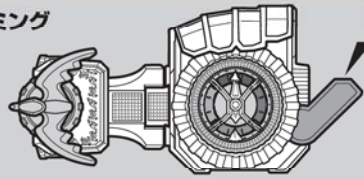

! 親指レバーはしっかりと押してください。

※スタート直後、ドラゴン胸像が赤色に光っている間に押すと、「フレイムドラゴーン!」と言います。
※必殺技の発動には関係しません。

ウォーターゾーン(青)

➡ウォーターゾーン突入音が鳴り、ドラゴン胸像が青色に光ります。

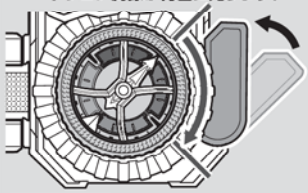

発光色 青色

➡親指レバーを押すと、**ウォータードラゴーン!** と言います。

ハリケーンゾーン(緑)

➡ハリケーンゾーン突入音が鳴り、ドラゴン胸像が緑色に光ります。

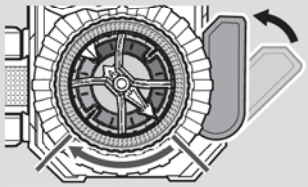

発光色 緑色

➡親指レバーを押すと、**ハリケーンドラゴーン!** と言います。

ランドゾーン(黄)

➡ランドゾーン突入音が鳴り、ドラゴン胸像が黄色に光ります。

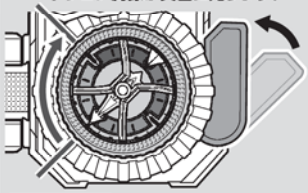

発光色 黄色

➡親指レバーを押すと、**ランドドラゴーン!** と言います。

3 必殺技発動

必殺技ゾーン

➡必殺技ゾーン突入音の後、「ファイナルタイム!」のセリフが鳴り、必殺技待機音が鳴ります。ドラゴン胸像が7色に光ります。

ファイナルタイム! + 必殺技待機音

※イラストの位置でタイマーの回転が止まります。

ドラゴンフォーメーション

親指レバーを押します。
➡「ドラゴンフォーメーション!」のセリフの後、必殺技音が鳴り、ドラゴン胸像が7色に光ります。

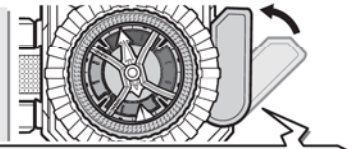

ドラゴンフォーメーション! + 必殺技音!

! 各ゾーンで、親指レバーを押した回数で音声が変わります。

※親指レバーをしっかり押さないと、回数を認識しません。
※同じゾーン内で何度も親指レバーを押しても、認識される数は1回です。

回数	セリフと音声
1	「ワンメーション!」 + 分身必殺技音-1
2	「ツーメーション!」 + 分身必殺技音-2
3	「スリーメーション!」 + 分身必殺技音-3

オールドラゴン ― DXウィザードライバーとの連動 ―

※DXウィザードライバー(別売り/発売中)を使用します。ウィザードライバーの取扱説明書もご参照ください。

①ウィザードライバーの魔法陣マーク(発光部)に、ドラゴタイマーのドラゴン胸像部分をかざします。

➡ドラゴタイマー
「オールドラゴン!」のセリフが鳴り、ドラゴン胸像が7色に光ります。

➡ウィザードライバー
スキャン音が鳴り、魔法陣マーク(発光部)が白色に光ります。

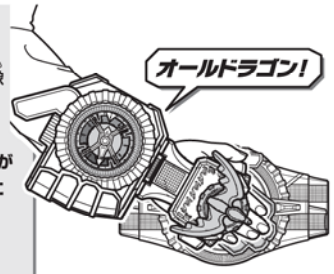

オールドラゴン!

※ウィザードライバーは魔法モードの状態で行います。
※手をかざしている間は、スキャン音が鳴り続けます。

②ウィザードライバーの魔法陣マーク(発光部)から手を離します。

➡ドラゴタイマー
「プリーズ」のセリフの後、オールドラゴン必殺技音が鳴り、ドラゴン胸像が7色に光ります。

➡ウィザードライバー
「プリーズ」のセリフの後、効果音が鳴り、魔法陣マーク(発光部)が光ります。

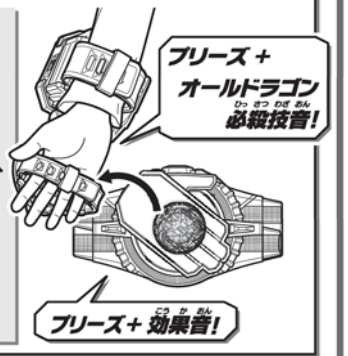

プリーズ + オールドラゴン必殺技音!

プリーズ + 効果音!

こんなときは…

タイマーをセットする前に
親指レバーを押すと…

または、ウィザードライバーにかざすと…

ノットレディー! と言います。

タイマーが回転中に、ウィザードライバーにドラゴン胸像部分をかざすと…

各ゾーンに応じた音声と発光が楽しめます。